

# HÜTER

## ПАСПОРТ

### ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ



## GLM-4.0



## СОДЕРЖАНИЕ

Описание.....	3
Техника безопасности.....	4
Установка травосборника.....	5
Регулировка высоты.....	5
Работа.....	5
Обслуживание и хранение.....	6
Сервис-центры.....	7

## ОПИСАНИЕ

1. Двигатель
2. Ручка регулировки высоты скоса
3. Нижняя часть рукоятки
4. Акселератор
5. Ручка тормоза двигателя
6. Верхняя часть рукоятки
7. Травосборник
8. Тросик тормоза двигателя
9. Корпус



## Технические характеристики

Модель	GLM-4.0
Двигатель	4-х тактный, одноцилиндровый
Мощность, л.с.	4.0
Скорость оборотов холостого хода, об/мин	2900
Объем топливного бака, л	1,2
Ширина среза, мм	460
Высота среза, мм	20-85 мм
Регулировка высоты среза	центральная, 5 уровней
Объем травосборника, л	60

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию газонокосилки без предварительного уведомления с целью улучшения её потребительских качеств.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



**Внимание: Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.**



**Внимание: Сохраняйте безопасное расстояние от посторонних людей.**



**Внимание: Опасность травмы рук и ног.**



**Внимание: Риск вдыхания токсичных газов, не используйте в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.**



**Внимание: Горячие поверхности.**



**Внимание: Перед выполнением любых мероприятий по обслуживанию остановите двигатель и отсоедините колпачок свечи зажигания.**




**Внимание: Никогда не заполняйте топливный бак при включенном двигателе.**

1. Газонокосилка должна использоваться для скоса только натуральной травы. Никогда не используйте газонокосилку в других целях.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с газонокосилкой в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3. Перед использованием газонокосилки внимательно изучите руководство по эксплуатации. При передаче устройства в третьи руки прилагайте к нему данное руководство.
4. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.
5. При работе с газонокосилкой используйте средства защиты (перчатки, прочную обувь, плотную одежду, наушники при длительной работе).
6. Перед работой проверьте надёжность соединений, затяжку болтов и гаек.
7. Запрещено использование в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, а также в тёмное время суток или при недостаточном освещении.
8. Запрещено использовать в дождливую погоду и на мокрой траве.
9. Необходимо соблюдать особую осторожность при работе на склонах, косить следует поперёк склона.
10. Не оставляйте газонокосилку без присмотра во включенном состоянии.
11. Все мероприятия по перемещению, чистке и обслуживанию газонокосилки производятся при выключенном двигателе.
12. Не засовывайте руки и ноги под газонокосилку при включенном двигателе.
13. Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре.

## УСТАНОВКА ТРАВΟΣБОРНИКА

Соедините верхнюю и нижнюю части травосборника. Отведите заднюю крышку газонокосилки и установите травосборник на газонокосилку.

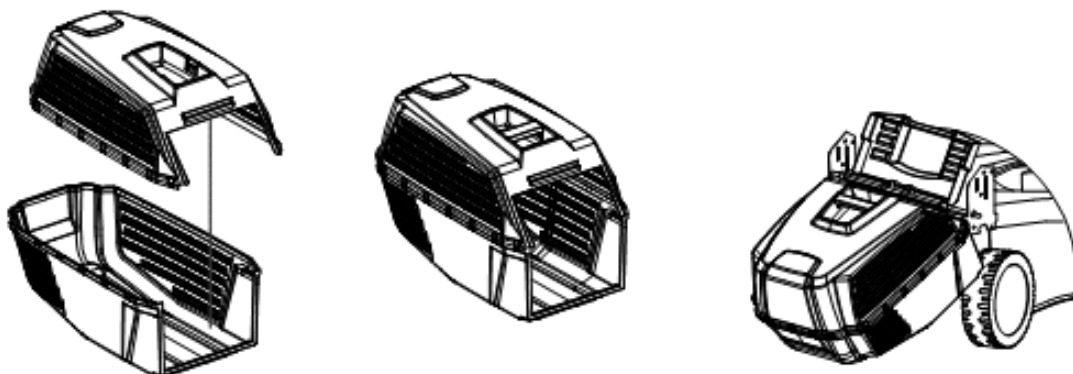

Внимание! Запрещается использовать газонокосилку без установленного травосборника.

## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ



Регулировка высоты среза травы осуществляется поворотом ручки центрального регулирования. Ручка имеет пять фиксированных положений соответствующих разной высоте среза (минимальная высота среза соответствует крайнему левому положению).

## РАБОТА



**Внимание!** Двигатель поставляется без масла. Перед использованием залейте в отверстие для заливки масла 0,6 литра машинного масла.

1. Переведите акселератор в закрытое положение.
2. Выжмите ручку тормоза и потяните за рукоятку стартера плавно до возникновения сопротивления, а затем резко вытяните её.
3. Прогрейте двигатель с средним положением акселератора.
4. Далее установите акселератор в максимальное положение для косы и минимальное для простоя.

## Указания к применению

1. Перед использованием проверяйте, чтобы конструкция была устойчива и все крепежи были надёжно закреплены.
2. Очищайте травосборник от остатков травы по мере наполнения.
3. Регулярно проверяйте уровень масла в двигателе. Добавьте или замените масло при необходимости.
4. Периодически смазывайте ось и подшипники смазкой.

5. Перед работой очищайте рабочее пространство от посторонних предметов, мусора, камней.
6. Если лезвие наткнулось на жёсткое препятствие, то остановите двигатель, отсоедините колпачок свечи зажигания и освободите лезвие.

## ХРАНЕНИЕ

Внимание! Опасность взрыва при воспламенении паров бензина.

Если газонокосилку не планируется использовать длительное время или после окончания сезона следует:

1. Слить бензин из топливного бака в канистру.
2. Очистить газонокосилку от грязи и остатков травы.
3. Протереть металлические части масляной тканью.
4. Вывернуть свечу зажигания.
5. Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера.
6. Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля к свече зажигания.
7. Хранить газонокосилку следует в сухом и чистом месте, вдали от источников тепла и открытого огня.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Метод устранения
Двигатель не запускается	В топливном баке нет бензина	Залейте в бак чистый и свежий бензин
	Старый бензин	Слейте старый и залейте в бак чистый и свежий бензин
	Высоковольтный провод не подсоединен к свече	Наденьте колпачок высоковольтного кабеля на свечу
Пусковой тросик не вытягивается	Лезвие заблокировано	Снимите контакт со свечи зажигания и освободите лезвие
	Двигатель вышел из строя	Обратитесь в сервисный центр
Неравномерное скашивание или число оборотов двигателя падает	Трава слишком высокая	Увеличьте высоту скашивания травы, при необходимости после этого повторите скашивание на прежнем уровне
Трава остается лежать на земле или травосборник не наполняется до конца	Трава слишком влажная	Дайте траве высохнуть
	Травосборник переполнен	Отчистите травосборник от травы
	Излишки травы в устройстве	Заглушите двигатель, снимите контакт со свечи зажигания и произведите чистку
Повышенная вибрация, шум	Ослабли крепежи	Заглушите двигатель, снимите контакт со свечи зажигания и затяните все крепежные элементы
	Повреждено или разбалансировано лезвие	Обратитесь в сервисный центр



## Сервис-центры:

### Единая служба технической поддержки

Тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

- **Астрахань**, ул. Латышева, 7, тел.: (8512) 628-262.
- **Белгород**, ООО "Агроторгсервис", ул. Карачанская 399, ТСЦ "удачный", тел.: (4722) 587-277, 207-256.
- **Владимир**, ул. Безыменского, д. 56, (4922) 44-68-90
- **Волгоград**, проспект Ленина д.69 "А" офис 15. тел.: 8(8442) 73-49-02; 8(8442) 72-83-15.
- **Воронеж**, ул. Острогожская, 73, (4732) 36-46-35 тел.: (4732) 47-00-50, 76-11-21
- **Екатеринбург**, ул. Самолетная, 53/А, ПТК "Белый тюльпан" тел.: (343) 214-98-21, 213-64-30.
- **Иркутск**, ул. Челнокова, 46, оф. 36А, тел.: (3952) 50-57-32.
- **Казань**, Чуйкова, 156, тел.: (843) 526-60-39.
- **Калининград**, ул. Мусоргского, 10, тел.: 8-909-775-16-45.
- **Краснодар**, "ЦК-Контакт", ул. Темрюкская, 58, тел.: (861) 222-54-86, 222-56-58
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, 17, тел.: (391) 293-56-69
- **Курск**, ООО "УПТК "Электрокомплект", ул. 3-я Кожевенная, 42, тел.: (4712) 50-29-50, 50-27-18, 50-16-49, 50-27-17.
- **Липецк**, ТК "Пульс", ул. Гайдара, 2Б, тел.: (4742) 72-84-04, 24-00-58.
- **Махачкала**, ООО "Ресанта-Комакс", ул. Ярагского, 83 «а», тел.: (8722) 61-00-51.
- **Москва**, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57.
- **Нефтеюганск**, ул. Набережная, стр. 16/11, тел.: (3461) 22-77-43, 27-82-82.
- **Нижний Новгород**, ул. Новикова-Прибоя, д. 6, тел.: (831) 257-43-82, 257-04-61
- **Новосибирск**, ул. 9-го Ноября, 24, тел.: (383) 266-85-61, 206-15-48.
- **Омск**, ИП Мартюшев ТД "Электростиль", ул. 10 лет Октября, д. 199, тел.: (3812) 57-21-86, 36-83-05, 36-83-06.
- **Пенза**, ул. Измайлова, 17а, тел.: (8412) 660-188.
- **Пермь**, ул. Героев Хасана, 105, корп. 70, тел.: (342) 298-30-08.
- **Ростов-на-Дону**, пр. 40-летия Победы, 75, тел.: (863) 269-27-14, 257-79-77.
- **Рязань**, ул. Зубкова, д. 18, к.6, тел.: (4912) 22-91-60
- **Самара**, ул. Мечникова, 1, тел.: (846) 977-73-04.
- **Санкт-Петербург**, пр. Обуховской обороны, 120, лит. Б БЦ "Троицкое поле-2", тел.: (812) 495-41-59; 716-58-29; 973-30-15.
- **Саратов**, ул. Депутатская, д. 2, тел.: (8452) 557-938; 580-878.
- **Сочи-Адлер**, ул. Гастелло, д. 40а. тел.: 8(8622) 90-50-24; 8(901) 491-67-79.
- **Тверь**, ул. М. Буденного, д. 6А, оф. 1, (4822) 74-34-95
- **Тула**, Торховский проезд, д. 4, (4872) 38-53-44
- **Уфа**, ул. Гурьевская, 3а, тел.: (347) 229-43-29.
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6, тел.: (351) 222-43-15, 222-43-16
- **Ярославль**, тутаевское шоссе д. 2 стр. 3, (4852) 58-99-42
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт 37, тел.: 8(727) 239 91 54, тел 8(727) 385-03-97.
- **Украина, АРК, г. Симферополь**, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел.: 8 (0652) 713-681
- **Украина, г. Одесса**, ул. Дальницкая, 46, тел.: 8-093-363-90-05; 8-048-735-92-07.

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и ремонта можно получить в Единой службе технической поддержки и у организации-продавца

**Генеральный дистрибьютор в РФ ООО «Ресанта».**

117218, Москва, Внутренний проезд, д.8, стр. 4.

Тел. +7(495)318-0900, 318-1391, 318-1893, факс: 318-0557,

**E-mail:** [electro@resanta.ru](mailto:electro@resanta.ru),

**Web site:** <http://www.resanta.ru>.

Представленная эксплуатационная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Все замечания и вопросы по поводу информации, приведенной в документации, направлять в ООО «Ресанта» по указанным адресу и телефонам.



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Бензиновая газонокосилка "Huter" серии GLM \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

признана годной для эксплуатации

Дата продажи \_\_\_\_\_

Я покупатель/представитель фирмы \_\_\_\_\_

С условиями эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_

**Сервис-центры:**

Единая служба технической поддержки [www.resanta.ru](http://www.resanta.ru)

г. Москва, Внутренний проезд, д.8, стр.4,

тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ОТК изготовителя**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ОТК изготовителя**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ОТК изготовителя**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания производитель устанавливает официальный срок службы на бензиновые газонокосилки 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации бензиновой газонокосилки "Huter" - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- Изготовитель гарантирует работу бензиновой газонокосилки на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки).
- Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, Даты продажи и подписи продавца.
- При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

---

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Наименование мастерской

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Наименование мастерской

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Наименование мастерской

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



